MANUEL D'UTILISATION DE LA MAGIC-FLIGHT LAUNCH BOX

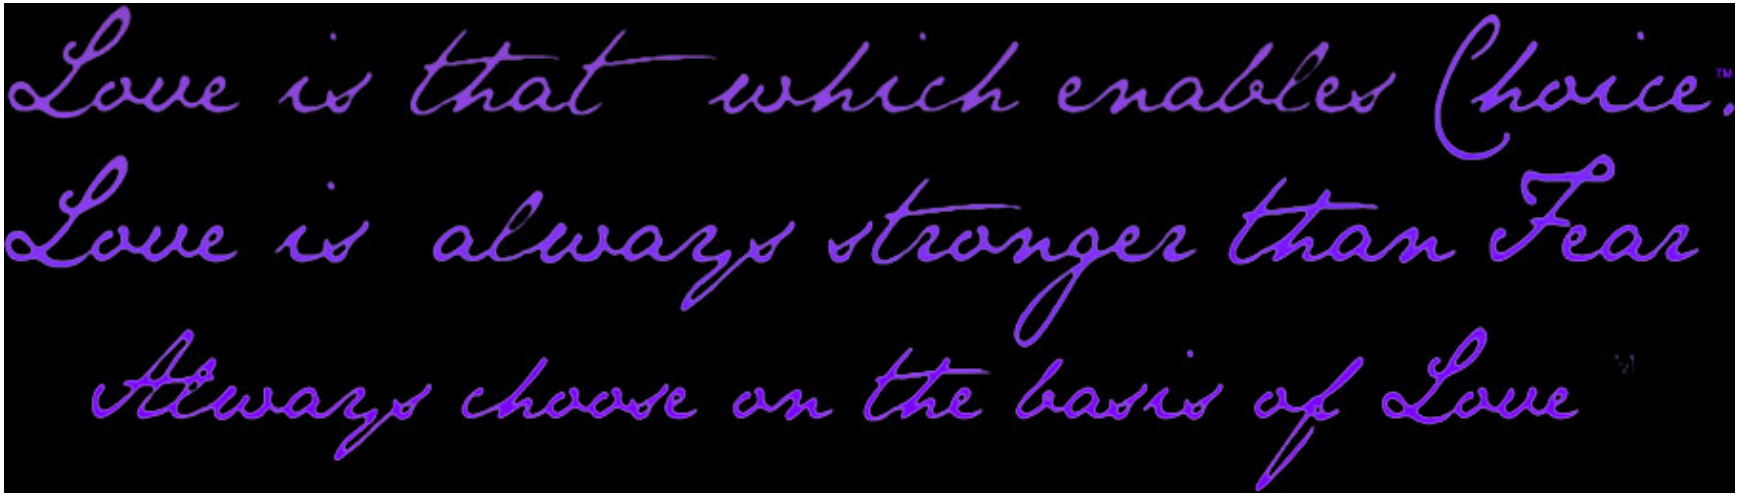

L'Amour est ce qui permet de choisir. L'Amour est toujours plus fort que la peur. Choisissez toujours avec Amour.

Ce que vous devez savoir à propos de votre Launch Box

CHAMBRE A HERBES

- Ne pas utiliser de résines, matières solides ou huileuses dans la Launch Box
- La grille est fragile et ne peut pas être remplacée
- Ne pas utiliser d'objets pointus ou exercer une pression sur la grille
- Remplir uniquement **la tranchée** au centre. Ne pas dépasser sur **les côtés**.
- La décoloration est normale et apparaîtra avec l'utilisation
- Utiliser impérativement la brosse fournie et nettoyer doucement la chambre à herbe entre chaque utilisation.
- Si de la matière vaporisée obstrue la grille, utiliser la brosser fournie trempée dans de l'alcool iso-alimentaire et brosser doucement la grille, laisser sécher puis insérer une pile chargée et appuyer pendant 10 à 20 secondes. Répéter l'opération jusqu'à disparition des odeurs.

TROU D'ASPIRATION

- Utilisez avec ou sans embout
- Regardez la vapeur se former dans le trou.
- Une petite lumière orange est visible dans le trou ; il s'agit seulement d'un indicateur. Votre Launch Box continuera de fonctionner même si la lumière ne marche plus.

Embout buccal

- L'embout est optionnel
- Pour nettoyer l'embout, plonger le dans de l'alcool dénaturé puis rincer à l'eau claire. Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas enfoncer l'embout de plus de 0,5 cm dans le trou d'aspiration.
- Ne pas laisser tremper l'embout dans l'alcool trop longtemps. Cela risque de décolorer et fragiliser l'embout.

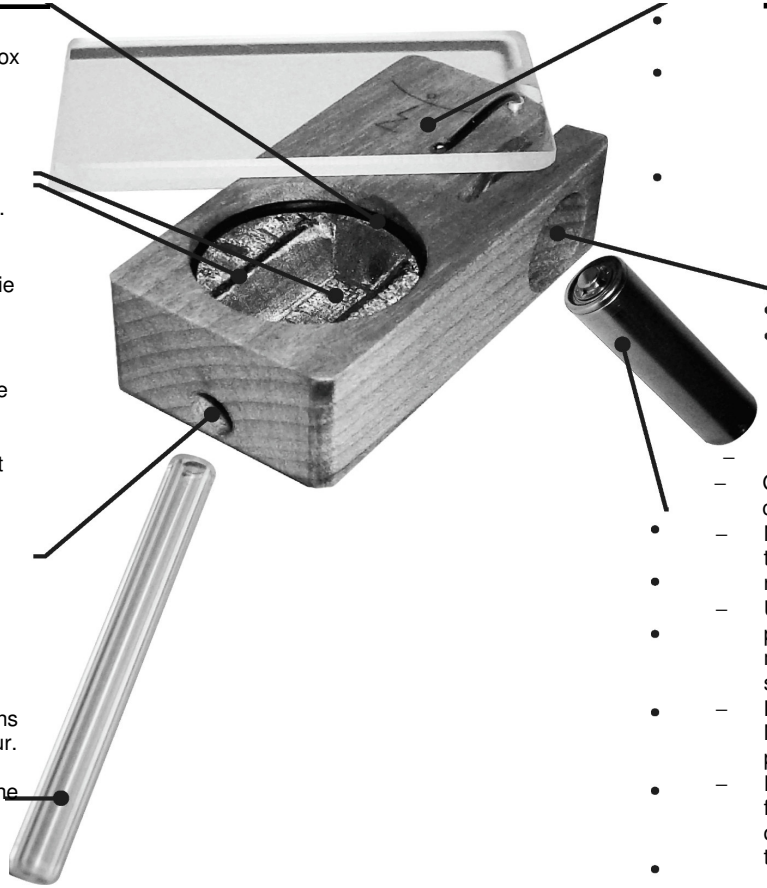

COUVERCLE

- Il doit être fermé pendant l'utilisation
- Nettoyer le avec de l'alcool dénaturé puis bien sécher avec un chiffon afin de ne pas décolorer et fragiliser le couvercle.
- Utiliser l'élastique fourni pour fermer hermétiquement la Launch Box déjà remplie au préalable.

EMPLACEMENT DE LA PILE

- Insérer le côté positif de la pile dans le trou prévu à cet effet.
- Toujours enlever la pile après chaque utilisation.

PILE

- Garder le côté positif de la pile couvert avec un des capuchons noirs fournis en cas de non-utilisation.
- Ne pas utiliser les piles si elles sont trop chaudes au toucher ; les enlever de la Launch Box et les laisser refroidir.
- Une mauvaise conservation, une utilisation prolongée ou tout contact avec d'autres piles ou du métal peuvent endommagés et entraînés une surchauffe des piles.
- La Launch Box marche uniquement avec des piles NiMH (piles de nickel métal hybride?) 2000 mAH ou plus.
- En cas d'utilisation de piles différentes de celles fournies, il faut impérativement enlever le plastique qui se trouve autour de la pile et toute la colle avant toute utilisation avec la Launch Box.
- Ne pas utiliser les piles dénudées avec un autre appareil électronique

Ne pas immerger la Launch Box dans l'eau ou tout autre liquide. Vous pouvez traiter le bois de la Launch Box avec de la cire naturelle et alimentaire de façon périodique.

MAGIC-FLIGHT LAUNCH BOX

GUIDE DE LA VAPORISATION PARFAITE ETAPE PAR ETAPE

1- Réduisez l'herbe en une consistance suffisamment fine et mettez l'herbe obtenue dans la tranchée au milieu de la cavité. L'écran est très délicat. N'appuyez pas ou ne pressez pas fermement. La tranchée ne doit pas être pleine, ne chargez pas la tranchée plus haut que les rails des côtés.

2- Fermez le couvercle et insérez une pile AA (incluse) fraichement chargée dans le trou prévu à cet effet, le côté positif à l'intérieur. Exercez et maintenez une pression ferme au niveau de la pile.

3- Dès que la vapeur commence à se former dans le trou (après 3-5 secondes environ) inhalez la vapeur lentement et de manière régulière. Vous pouvez soit inspirer directement au niveau du trou soit par l'embout d'inspiration.
Si la vapeur est trop chaude ou à un goût de pop corn, commencez à inspirer plus tôt et un peu plus rapidement. Gardez la Launch Box en position horizontale afin que les herbes restent bien dans la tranchée.

4- Au deux tiers de votre inspiration, relâchez la pression sur la pile et finissez d'inhaler la vapeur.

5- Secouez la Launch Box doucement pour mélanger l'herbe dans la tranchée. Cela améliore le goût.

6- Répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à la fin de la vaporisation. La vaporisation est finie lorsque l'herbe prend une couleur marron.
Pour vider et nettoyer la tranchée, brossez délicatement l'écran « grille » avec la brosse qui vous est fournie.
Attention : la grille est fragile et ne peut pas être remplacée. Soyez précautionneux.

7- PENSEZ TOUJOURS à enlever la pile et rangez-la dans sa boîte après chaque utilisation.

Garantie : Magic-Flight offre une garantie de fonctionnement à vie sur la Launch Box.
La garantie ne couvre pas la perte ou le vol. Des frais d'envoi peuvent être demandés.
Pour des conseils, des informations, des accessoires et autres services, veuillez visitez www.magic-flight.com ou www.euvapors.com (Distributeur Officiel MFLB France). Le vaporisateur et le nom de la marque sont déposés et sous copyright (brevet en cours d'homologation). Cet appareil est destiné à l'utilisation de tabac, d'herbes légales et aromathérapiques. Si vous avez besoin de plus d'information une section FAQ très détaillée peut être trouvée ici : www.vaporpedia.com/wiki/Magic-Flight_launch_box.

Copyright 2010 all rights reserved. Tous droits réservés.